

POWERNODE 2



Quick Setup Guide

bluesound.com

Included Accessories



120V AC Power Cord



230V AC Power Cord



Ethernet Cable



Mini Jack to Toslink Adaptor

POWERNODE 2 Amplified Wireless Streaming Music Player



English	4
Français	8
Español	9
Italiano	10
Português	11
Deutsch	12
Nederlands	13
Svenska	14
Русский	15

1

CONNECT FOR SOUND

- A Connect one end of the speaker wires (not included) to the terminals on the back of the POWERNODE 2.
- B Connect the other end of the speaker wires to each corresponding speaker. Make sure the "+" (red) terminal and "-" (black) terminal are connected to the corresponding "+" and "-" terminals of the loudspeaker. Use extra care to ensure that no stray wires or strands cross between posts or terminals at either end.

A subwoofer can also be connected directly to the POWERNODE 2. Subwoofer cable not included.

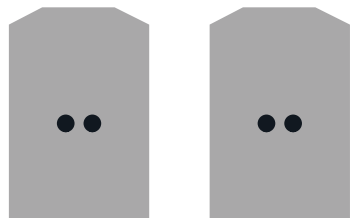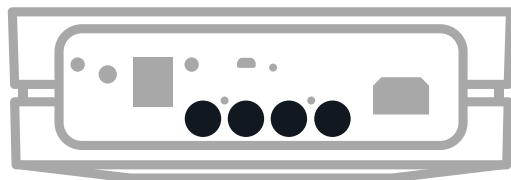


2

CONNECT TO POWER


- A Select the AC Power Cord appropriate for your region and plug it into the Player, and then into your wall outlet.
- B The POWERNODE 2's LED button should turn Solid Green, indicating that the Player is in Hotspot Mode and ready to be added to your home WiFi network.

*Never force a power cord into a wall outlet.
An adaptor may be necessary in certain regions.*

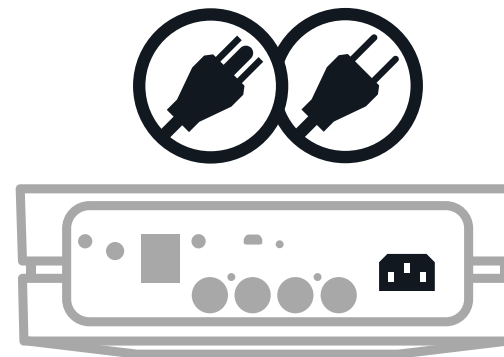

3

CONNECT TO WIFI

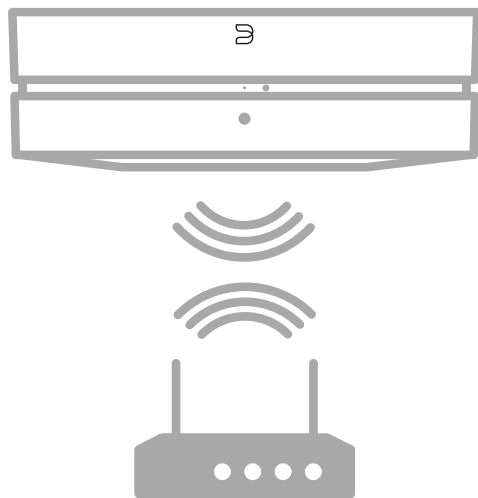


- A On your tablet or smartphone, **look for the WiFi network (hotspot) matching your POWERNODE 2's unique network ID**, and join it. The network ID is listed as the product name (i.e. POWERNODE 2) immediately followed by the last four digits in the MAC (Machine Access Control) address (example: **POWERNODE2-001A**). The full 12-digit MAC address is printed on a sticker on the back panel of your Player.
- B Open a web browser on your tablet or smartphone and enter **setup.bluesound.com**, and press "Go". A control panel page should then appear.
- C From the main menu displayed, select **Configure WiFi**.
- D Select **your home WiFi network** from the **Configure Wireless** drop down menu.
- E Enter your home network's **Wireless Password** in the field provided (if it is a protected network).
- F Select a **Room Name** from the drop down list, or create a customized Room name in the field provided.
- G Press **Update** and wait for the Player's light to turn solid blue, indicating that the Player has successfully joined your home WiFi network.
- H Repeat steps A-G for each additional Bluesound Player.
- I **Reselect your home WiFi network** from your tablet or smartphone's **main network settings**.

Alternatively, the POWERNODE 2 can be connected directly to your wired home network or router using the Ethernet cable provided.

To see an instructional video on WiFi Setup, please visit www.bluesound.com

4

DOWNLOAD THE APP

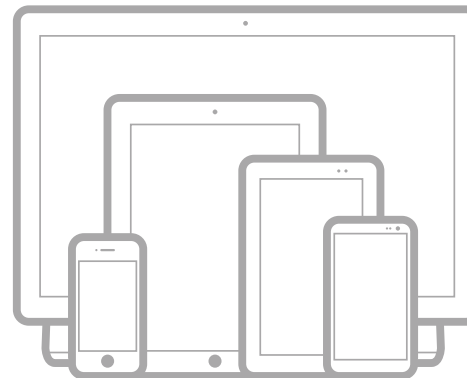

All Bluesound Controller Apps for Apple iOS devices (iPhone, iPad, iPod), Android devices, Kindle Fire, and Windows or Mac desktops are available for download at www.bluesound.com/downloads

Congratulations, your Player setup is complete!

It's time to connect your music. Launch the App for the following playback options.



CONNECT TO MUSIC



Your Music : To play music stored on a computer or NAS device, open the Navigation Drawer by tapping ⋮ in the App, choose **Configure Player** from the menu, and select **Configure Network Shares**. Follow the screen prompts, and open every Room in your home to your entire digital music library.

Internet Radio : Simply select **Tuneln** from the **Music Services** menu, and find your favorite radio station. Or, explore and discover the thousands of radio stations streaming live 24/7 from anywhere on the planet via **Tuneln**.

For detailed information, please visit www.bluesound.com

Français

1 CONNEXION SONORE

A Connectez une extrémité des câbles de haut-parleur (non compris) aux bornes à l'arrière du POWERNODE 2.

B Connectez l'autre extrémité des câbles de haut-parleur à chaque haut-parleur correspondant. La borne « + » (rouge) et la borne « - » (noire) de chaque sortie doivent être reliées aux bornes « + » et « - » correspondantes du haut-parleur. Veillez à ce qu'aucun fil ou brin ne crée un court-circuit entre les bornes, ni sur le récepteur ni sur le haut-parleur.

Un caisson d'extrêmes graves peut également être connecté directement au POWERNODE 2. Le câble d'extrêmes graves n'est pas compris.

2 CONNEXION D'ALIMENTATION

A Sélectionnez le cordon d'alimentation CA correspondant à votre région et branchez-le au lecteur et à une prise de courant.

B Le bouton à DEL du POWERNODE 2 devrait passer au vert continu indiquant que le lecteur est en mode de point d'accès sans fil et prêt à être ajouté à votre réseau WiFi maison.

Ne forcez jamais la fiche du câble d'alimentation dans une prise de courant. Un adaptateur peut être requis dans certaines régions.

3 CONNEXION WIFI

A Avec votre tablette ou votre téléphone intelligent, **cherchez le réseau WiFi correspondant au nom de réseau unique du POWERNODE 2** et connectez-vous. Le nom de réseau est indiqué comme le nom du produit (c.-à-d. POWERNODE 2) immédiatement après les quatre derniers chiffres de l'adresse MAC (Machine Access Control) (par exemple : **POWERNODE2-001A**). L'adresse MAC complète de 12 chiffres est imprimée sur une étiquette au dos de votre lecteur.

B Ouvrez un navigateur Web sur votre tablette ou téléphone intelligent et entrez **setup.bluesound.com**, et appuyez sur « GO ». Une page de panneau de commande devrait alors apparaître.

C Dans le menu principal affiché, sélectionnez **Configure WIFI** (Configurer WiFi).

D Sélectionnez votre réseau maison dans le menu déroulant **Configure Wireless** (Configurer réseau sans fil).

E Entrez le **Wireless Password** (Mot de passe sans fil) de votre réseau maison dans le champ , si le réseau est protégé.

F Sélectionnez un **Room Name** (Nom de pièce) dans le menu déroulant ou créez un nom de pièce personnalisé dans le champ prévu à cet effet.

G Appuyez sur **Update** (Mettre à jour) et attendez que le témoin de l'appareil s'allume en bleu continu indiquant que le lecteur est maintenant connecté à votre réseau WiFi maison.

H Répétez les étapes A à G pour tous les autres appareils Bluesound.

I **Resélectionnez votre réseau WiFi maison des réglages réseau principaux** de votre tablette ou de votre téléphone intelligent.

Le POWERNODE 2 peut aussi être connecté directement à votre réseau maison câblé ou à votre routeur au moyen du câble Ethernet fourni.

Pour visionner une vidéo sur la configuration WiFi, veuillez visiter www.bluesound.com

4 TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP

Toutes les applications Bluesound Controller Apps pour les appareils Apple iOS (iPhone, iPad, iPod), les appareils Android, le Kindle Fire et le contrôleur pour Windows ou Mac peuvent être téléchargés du site **www.bluesound.com/downloads**

Félicitations, vous avez terminé l'installation de votre lecteur!

Il est temps de connecter votre musique. Lancez l'application pour les options de lecture suivantes.

CONNEXION À LA MUSIQUE

Votre musique : Pour jouer de la musique stockée sur un ordinateur ou un NAS, sélectionnez l'icône (📁) en forme d'engrenage, choisissez **Configure Player** (Configurer le lecteur) dans le menu contextuel et sélectionnez **Configure Network Shares** (Configurer partage réseau). Sûlvez les invites à l'écran et ouvrez toutes les pièces de la maison à votre bibliothèque de musique numérique complète.

Radio Internet : Sélectionnez simplement **Tuneln** dans le menu **Music Services** (Services de musicales) et trouvez votre station de radio favorite. Ou encore, explorez et découvrez les milliers de stations de radio diffusant en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de partout sur la planète grâce à **Tuneln**.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.bluesound.com

Español

1 CONEXIÓN DE SONIDO

A Conecte un extremo de los cables del altavoz (no incluidos) a las terminales en la parte posterior del POWERNODE 2.

B Conecte el otro extremo de los cables del altavoz al altavoz correspondiente. Confirme que la terminal “+” (roja) y la terminal “-” (negra) estén conectadas a las terminales “+” y “-” del altavoz. Compruebe con especial atención que no haya cables sueltos y que ambos extremos de los alambres estén conectados a los postes o las terminales con la polaridad correcta.

También se puede conectar un subwoofer directamente al POWERNODE 2. El cable del subwoofer no se incluye.

2 CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

A Seleccione el cable de alimentación de CA correspondiente a su región, conéctelo al reproductor y luego al tomacorriente de la pared.

B El botón LED del POWERNODE 2 debe cambiar a verde sólido, lo que indica que el reproductor está en el modo de cobertura inalámbrica y listo para añadirlo a la red doméstica WiFi.

Nunca fuerce la entrada del cable de alimentación en el tomacorriente de la pared. En ciertas regiones, puede ser necesario usar un adaptador.

3 CONEXIÓN A LA RED WIFI

A En su tableta o teléfono inteligente, **busque la red WiFi (de cobertura inalámbrica) que corresponda a la identificación de red exclusiva de su POWERNODE 2** y conéctese a ella. La identificación de la red se indica como el nombre del producto (es decir, POWERNODE 2), seguido de los últimos 4 dígitos de la dirección MAC (Machine Access Control); por ejemplo, **POWERNODE2-001A**. La dirección completa MAC de 12 dígitos está impresa en una etiqueta adhesiva en el panel posterior de su reproductor.

B Abra un explorador web en su tableta o teléfono inteligente, introduzca **setup.bluesound.com** y presione Go (Ir). Debe aparecer una página del panel de control.

C En el menú principal que se muestra, seleccione **Configure WIFI** (Configurar red WiFi).

D Seleccione su red doméstica WiFi del menú desplegable **Configure Wireless** (Configurar red inalámbrica).

E Si se trata de una red protegida, introduzca la contraseña de su red doméstica inalámbrica en el campo **Wireless Password** (Contraseña de red inalámbrica) indicado.

F Seleccione un **Room Name** (Nombre de sala) de la lista desplegable, o cree un nombre de sala personalizado en el campo indicado.

G Pulse **Update** (Actualizar) y espere a que la luz de la unidad cambie a azul sólido, lo que indica que se logró conectar el reproductor a su red doméstica WiFi.

H Repita los pasos A a G para cada dispositivo Bluesound.

I **Vuelva a seleccionar su red doméstica WiFi** en la **configuración principal de la red** de su tableta o teléfono inteligente.

O bien, el POWERNODE 2 puede conectarse directamente a su red alámbrica doméstica a enrutador por medio del cable Ethernet incluido.

Para ver un video de instrucciones sobre la configuración WiFi (WiFi Setup), visite www.bluesound.com

4 DESCARGA DE APLICACIONES

Puede descargar todas las aplicaciones Bluesound Controller para dispositivos iOS de Apple (iPhone, iPad, iPod), dispositivos Android, Kindle Fire y Desktop Control para Windows o Mac en **www.bluesound.com/downloads**.

Felicitaciones: completó la configuración de su reproductor.

Llegó el momento de conectar su música. Inicie la aplicación para las siguientes opciones de reproducción.

CONNEXIÓN A MÚSICA

Su música: Para reproducir la música almacenada en una computadora o dispositivo NAS, seleccione el icono (📁), elija **Configure Player** (Configurar reproductor) del menú y seleccione **Configure Network Shares** (Configurar opciones compartidas de red). Siga las indicaciones de la pantalla y deje que su colección completa de música digital entre a todas las habitaciones de su hogar.

Radio por Internet: Seleccione **Tuneln** en el menú **Music Services** (Servicios de música) y busque su emisora de radio favorita. O bien, explore y descubra las miles de emisoras de radio que transmiten en vivo las 24 horas todos los días desde cualquier lugar del planeta por medio de **Tuneln**.

Para obtener información detallada, visite www.bluesound.com

Italiano

1 CONNETTERE ALL'AUDIO

A Collegare un'estremità dei cavi dell'altoparlante (non in dotazione) ai terminali sul retro del POWERNODE 2.

B Connettere l'altra estremità dei cavi degli altoparlanti all'altoparlante corrispondente. Assicurarsi che i terminali positivo "+" (rosso) e quello negativo "-" (nero) siano collegati ai corrispondenti terminali "+" e "-" dell'altoparlante. Agire con cautela, in modo da assicurarsi che nessun filo entri in contatto con il terminale della polarità opposta, ad entrambe le estremità del cavo.

È inoltre possibile connettere direttamente un subwoofer al POWERNODE 2. Il cavo del subwoofer non è in dotazione.

2 CONNETTERE ALL'ALIMENTAZIONE

A Selezionare il cavo di alimentazione appropriato per il proprio paese e collegarlo al lettore, e quindi a una presa a muro.

B Il pulsante a LED del POWERNODE 2 si dovrebbe illuminare di luce verde continua, il che indica che il lettore è in modalità hotspot, pronto per essere aggiunto alla rete WiFi di casa.

Non forzare mai la spina del cavo di alimentazione nella presa. In certe zone, può essere necessario utilizzare un adattatore.

3 CONNETTERE A WIFI

A Sul proprio tablet o smartphone, cercare la rete WiFi (hotspot) che corrisponde all'ID unico di rete del proprio POWERNODE 2, e collegarsi alla rete. L'ID di rete è riportato sotto forma del nome del prodotto (cioè POWERNODE 2) seguito immediatamente dalle ultime quattro cifre dell'indirizzo MAC (Machine Access Control) - ad esempio: **POWERNODE2-001A**. L'indirizzo MAC completo di 12 cifre è stampato su un adesivo affisso al pannello posteriore del lettore.

B Aprire un browser web sul proprio tablet o smartphone, inserire setup.bluesound.com e premere su "Go" (Vai). Dovrebbe essere visualizzata una pagina del pannello di controllo.

C Dal menu principale visualizzato, selezionare **Configure WiFi** (configurazione WiFi).

D Selezionare la propria rete WiFi domestica dal menu a discesa **Configure Wireless** (Configurazione rete wireless).

E Se la rete è protetta, inserire la **Wireless Password** (password rete wireless) della propria rete domestica nel campo apposito.

F Selezionare un **Room Name** (nome della stanza) dal menu a discesa, oppure creare un nome personalizzato per la stanza nel campo apposito.

G Premere **Update** (aggiorna) e attendere che la spia dell'unità si illumini di luce blu continua, il che indica che il lettore si è collegato alla rete WiFi della casa.

H Ripetere le operazioni da A a G per ciascun dispositivo Bluesound addizionale.

I **Selezionare nuovamente la rete WiFi domestica** dalle impostazioni principali di rete del tablet o smartphone.

In alternativa, il POWERNODE 2 può essere connesso direttamente alla rete domestica cablata utilizzando il cavo Ethernet in dotazione.

Per visualizzare un video di istruzioni sull'impostazione delle rete WiFi, visitare la pagina www.bluesound.com

4 SCARICARE L'APP

Tutte le app Bluesound Controller per i dispositivi Apple iOS (iPhone, iPad, iPod), i dispositivi Android, Kindle Fire, e Desktop Control per Windows o Mac possono essere scaricate da www.bluesound.com/downloads

Congratulazioni, il lettore è ora configurato!

È arrivato il momento di collegare la musica. Lanciare l'app per le seguenti opzioni di riproduzione.

CONNETTERE ALLA MUSICA

Musica: Per riprodurre la musica salvata su un computer o dispositivo NAS, selezionare l'icona (📁) nell'app, scegliere l'opzione **Configure Player** (configura lettore) nel menu e selezionare **Configure Network Shares** (configura condivisioni di rete). Seguire le istruzioni a schermo per diffondere in ogni stanza della casa qualsiasi brano dell'intera collezione di musica.

Internet Radio: Basta selezionare **Tuneln** dal menu **Music Services** (Servizi musicali), e poi cercare la stazione radio preferita. In alternativa è possibile esplorare e scoprire le migliaia di stazioni radio che trasmettono in diretta tutti i giorni e a qualsiasi ora da ogni angolo della terra tramite **Tuneln**.

Per informazioni dettagliate, visitare www.bluesound.com

Português

1 LIGAÇÃO PARA SOM

A Ligue uma extremidade dos fios das colunas (não incluídos) aos terminais da parte posterior do POWERNODE 2.

B Ligue a outra extremidade dos fios das colunas a cada coluna correspondente. Certifique-se de que os terminais "+" (vermelho) e "-" (preto) estão ligados aos terminais "+" e "-" correspondentes do altifalante. Tenha extremo cuidado para garantir que os fios soltos ou pontas soltas não fiquem presos entre os postos ou terminais em qualquer uma das extremidades.

Também é possível ligar um Subwoofer directamente ao POWERNODE 2. Cabo do subwoofer não incluído.

2 LIGAÇÃO À ALIMENTAÇÃO

A Selecione o Cabo de Alimentação CA adequada para a sua região e ligue-o ao leitor e, em seguida, à tomada de parede.

B O botão LED do POWERNODE 2 fica verde, indicando que o leitor está no Modo Hotspot e está pronto para ser adicionado à sua rede Wi-Fi doméstica.

Nunca introduza um cabo de alimentação numa tomada de parede à força. Em determinadas regiões, pode ser necessário utilizar um adaptador.

3 LIGAÇÃO A Wi-Fi

A No seu tablet ou smartphone, procure a rede Wi-Fi (hotspot) que corresponde à ID de rede única do seu POWERNODE 2 e efectue a associação. A ID de rede é apresentada como o nome de produto (i.e. POWERNODE 2) imediatamente seguido pelos últimos quatro dígitos no endereço MAC (Machine Access Control) (exemplo: **POWERNODE2-001A**). O endereço MAC completo de 12 dígitos está impresso num autocolante no painel traseiro do leitor.

B Abra um navegador de Internet no seu tablet ou smartphone, introduza setup.bluesound.com e carregue em "Ir". Deverá aparecer uma página de painel de controlo.

C A partir do menu principal apresentado, selecione **Configure WiFi** (Configurar Wi-Fi).

D Selecione a sua rede Wi-Fi doméstica a partir do menu pendente **Configure Wireless** (Configurar Sem Fios).

E Introduza a **Wireless Password** (Palavra-passe Sem Fios) da sua rede doméstica no campo fornecido (no caso de ser uma rede protegida).

F Selecione um **Room Name** (Nome de Divisão) a partir da lista pendente, ou crie um nome de divisão personalizado no campo fornecido.

G Prima **Update** (Atualizar) e aguarde até que a luz da unidade fique azul, indicando que o leitor se associou com êxito à sua rede Wi-Fi doméstica.

H Repita os passos A-G para cada dispositivo Bluesound adicional.

I **Volte a seleccionar a sua rede Wi-Fi doméstica** a partir das definições de rede principal do seu tablet ou smartphone.

Em alternativa, pode ligar a POWERNODE 2 directamente ao seu router ou rede doméstica com fios utilizando o cabo Ethernet fornecido.

Para ver um vídeo de instruções sobre a Configuração Wi-Fi, visite www.bluesound.com

4 TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO

Todas as aplicações Bluesound Controller para dispositivos com o sistema iOS da Apple (iPhone, iPad, iPod), dispositivos Android, Kindle Fire e Windows ou Mac Desktop Control estão disponíveis para transferência em www.bluesound.com/downloads

Parabéns, a configuração do leitor está concluída!

Está na altura de ligar à sua música. Inicie a aplicação para obter as seguintes opções de reprodução.

LIGAÇÃO À MÚSICA

Your Music (A Sua Música): Para reproduzir música armazenada num computador ou dispositivo NAS, selecione o ícone (📁) na aplicação, selecione **Configure Player** (Configurar Leitor) a partir do menu e selecione **Configure Network Shares** (Configurar Partilhas de Rede). Siga as instruções no ecrã e abra cada divisão da sua casa a toda a sua biblioteca de música digital.

Internet Radio: Selecione simplesmente **Tuneln** no menu **Music Services** (Serviços de Música) e encontre a sua estação de rádio favorita. Ou, explore e descubra milhares de estações de rádio que transmitem em directo 24 horas, 7 dias por semana, em todo o mundo através do **Tuneln**.

Para obter informações pormenorizadas, visite www.bluesound.com

Deutsch

1 SOUND-ANSCHLUSS

- A Verbinden Sie ein Ende der Lautsprecherkabel (nicht mitgeliefert) mit den Anschlüssen auf der Rückseite des POWERNODE 2.
- B Schließen Sie das andere Ende der Lautsprecherkabel am entsprechenden Lautsprecher an. Stellen Sie sicher, dass der Anschluss „+“ (rot) und der Anschluss „-“ (schwarz) mit den entsprechenden „+“- und „-“-Anschlüssen des Lautsprechers verbunden sind. Achten Sie besonders darauf, dass keine abstehenden Drähte oder Litzen zwischen den Klemmen oder Anschlüssen an den Enden vorhanden sind.

Sie können auch einen Subwoofer direkt an den POWERNODE 2 anschließen. Ein Kabel für den Subwoofer ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2 NETZANSCHLUSS

- A Wählen Sie das für Ihre Region passende Netzkabel. Bringen Sie das eine Ende am Player an und stecken Sie den Stecker in eine Wandsteckdose.
- B Die LED-Taste des POWERNODE 2 sollte grün leuchten. Dies weist darauf hin, dass der Player im Hotspot-Modus ist und zu Ihrem WiFi-Heimnetzwerk hinzugefügt werden kann.

Stecken Sie den Netzstecker niemals mit Gewalt in eine Steckdose. In bestimmten Regionen benötigen Sie unter Umständen einen Steckeradapter.

3 WIFI-ANSCHLUSS

- A Suchen Sie auf Ihrem Tablet-Computer oder Smartphone nach dem **WiFi-Netzwerk (Hotspot) mit der eindeutigen Netzwerk-ID des POWERNODE 2** und melden Sie sich an. Die Netzwerk-ID wird als Produktname (d. h. POWERNODE 2) gefolgt von den letzten vier Ziffern der MAC (Machine Access Control)-Adresse aufgeführt (Beispiel: **POWERNODE2-001A**). Die vollständige 12-stellige MAC-Adresse ist auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Players aufgedruckt.
- B Öffnen Sie auf Ihrem Tablet-Computer oder Smartphone einen Web-Browser, geben Sie **setup.bluesound.com** ein und drücken Sie auf „Los“. Eine Systemsteuerungsseite sollte dann erscheinen.
- C Wählen Sie im angezeigten Hauptmenü **Configure WiFi** (WiFi konfigurieren).
- D Wählen Sie im Drop-down-Menü **Configure Wireless** (Wireless konfigurieren) Ihr WiFi-Heimnetzwerk.
- E Wenn es sich um ein kennwortgeschütztes Netzwerk handelt, geben Sie im entsprechenden Feld das **Wireless Password** (Wireless-Kennwort) Ihres Heimnetzwerks ein.

- F Wählen Sie in der Drop-down-Liste einen **Room Name** (Raumnamen) aus oder erstellen Sie im entsprechenden Feld einen benutzerdefinierten Raumnamen.
- G Drücken Sie auf **Update** (Aktualisieren) und warten Sie, bis die Geräteanzeige blau leuchtet. Dies weist darauf hin, dass der Player erfolgreich mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist.
- H Wiederholen Sie die Schritte A-G für jedes zusätzliche Bluesound-Gerät.

- I **Wählen Sie Ihr WiFi-Heimnetzwerk in den Hauptnetzwerkeinstellungen** Ihres Tablet-Computers oder Smartphones erneut.

Der POWERNODE 2 kann über das mitgelieferte Ethernet-Kabel auch direkt mit einem Kabelnetzwerk oder Router verbunden werden.

Um ein Lehrvideo zum WiFi-Setup zu sehen, besuchen Sie bitte www.bluesound.com

4 HERUNTERLADEN DER APP

Alle Bluesound Controller Apps für Apple iOS-Geräte (iPhone, iPad, iPod), Android-Geräte, Kindle Fire und Windows oder Mac Desktop Control sind unter www.bluesound.com/downloads zum Herunterladen verfügbar.

Herzlichen Glückwunsch! Ihr Player-Setup ist fertig!

Sie können jetzt Ihre Musik anschließen. Starten Sie die App für die nachfolgenden Wiedergabeoptionen.

MUSIKANSCHLUSS

Ihre Musik: Sie können auch Musik vom Computer oder einem NAS-Gerät abspielen. Wählen Sie hierzu in der App das Symbol (📁), wählen Sie im Menü **Configure Player** (Player konfigurieren) und wählen Sie dann **Configure Network Shares** (Netzwerkfreigaben konfigurieren). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und bringen Sie Ihre gesamte Digitalmusikbibliothek in jeden Raum im Haus.

Internet-Radio: Wählen Sie einfach **TuneIn** im Menü **Music Services** (Musikdienste) aus und suchen Sie Ihren Liebessender. Oder entdecken Sie die Tausenden von Radiosendern, die mittels **TuneIn** rund um die Uhr von überall auf der Welt live streamen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.bluesound.com

Nederlands

1 AANSLUITEN VOOR GELUID

- A Sluit het ene uiteinde van luidsprekerdraden (niet inbegrepen) aan op de aansluitingen aan de achterzijde van de POWERNODE 2.
- B Sluit het andere uiteinde van luidsprekerdraden aan op elk van de bijbehorende luidsprekers. Let erop dat de aansluiting “+” (rood) en de aansluiting “-” (zwart) worden verboden met de bijbehorende aansluitingen “+” en “-” van de luidspreker. Let vooral heel goed op dat er niet aan de ene of de andere zijde losse draden of delen van draden over en weer contact maken tussen aansluitingen en aansluitpunten.

U kunt ook een subwoofer direct op de POWERNODE 2 aansluiten. Er wordt niet een kabel voor de subwoofer meegeleverd.

2 AANSLUITEN OP DE STROOMVOORZIENING

- A Selecteer het wisselstroomnetsnoer dat geschikt is voor uw geografische locatie en steek de stekker ervan in de speler en vervolgens de andere stekker in het stopcontact.
- B De LED-knop van de POWERNODE 2 moet Ononderbroken Groen worden, dat geeft aan dat de speler in de stand Hotspot staat en aan het WiFi-netwerk van uw huis kan worden toegevoegd.

Ga altijd voorzichtig te werk wanneer u de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt. Op sommige geografische locaties zal misschien een adapter nodig zijn.

3 AANSLUITEN OP WIFI

- A Zoek op uw tablet of smartphone het **WiFi-netwerk (Hotspot) dat overeenkomt met de unieke netwerk-ID van uw POWERNODE 2** en sluit u aan. De netwerk-ID wordt in de lijst vermeld als de productnaam (dat wil zeggen, POWERNODE 2) onmiddellijk gevolgd door de laatste vier cijfers van het MAC-adres (Machine Access Control-adres) (bijvoorbeeld: **POWERNODE2-001A**). Het volledige 12-cijferige MAC-adres is afgedrukt op een sticker op het achterpaneel van uw speler.
- B Open een webbrowser op uw tablet of smartphone, voer **setup.bluesound.com** in, en druk op “Go”. Er moet dan een pagina met een regelpaneel verschijnen.
- C Selecteer in het hoofdmenu dat wordt weergegeven **Configure WiFi** (WiFi configureren).
- D Selecteer uw WiFi-netwerk thuis in het snelmenu **Configure Wireless** (Draadloos configureren).

- E Voer het **Wireless Password** (Wachtwoord Draadloos) van uw netwerk thuis in in het beschikbare veld (als het een beveiligd netwerk is).

- F Selecteer **Room Name** (Kamernaam) uit de snelkeuzelijst of maak speciaal een kamernaam aan in het beschikbare veld.

- G Druk op **Update** (Bijwerken) en wacht tot het lampje van de unit blauw blijft branden, wat aangeeft dat het is gelukt de speler aan uw WiFi-netwerk thuis toe te voegen.

- H Herhaal stappen A - G voor elk Bluesound-toestel dat u toevoegt.

- I **Selecteer uw WiFi-netwerk thuis opnieuw** vanuit de **hoofd-netwerkeinstellingen** van uw tablet of smartphone.

U kunt de POWERNODE 2 ook direct op uw niet-draadloze thuisnetwerk of router aansluiten met de meegeleverde Ethernet-kabel.

Ga naar www.bluesound.com als u een instructievideo over WiFi Setup wilt zien.

4 DE APP DOWNLOADEN

Alle Bluesound Controller Apps voor Apple iOS-toestellen (iPhone, iPad, iPod), Android-toestellen, Kindle Fire en Windows of Mac Desktop Control kunt downloaden van www.bluesound.com/downloads

Gefeliciteerd, de installatie van uw speler is voltooid!

Nu is het is tijd om uw muziek aan te sluiten. Start de app voor de volgende weergaveformaten.

AANSLUITEN OP MUZIEK

Uw Muziek: Selecteer, als u muziek op een computer of een NAS-toestel, is opgeslagen wilt afspelen, het pictogram (📁), kies **Configure Player** (Speler Configureren) in het menu en selecteer **Configure Network Shares** (Netwerk delen configureren). Volg de aanwijzingen op het scherm en stel ieder vertrek in uw huis open voor uw gehele digitale muziekbibliothek.

Internet-radio: Selecteer gewoon **TuneIn** in het menu **Music Services** (Muziek Diensten) en zoek uw favoriete radiostation. Of verken en ontdek via **TuneIn** de duizenden radiostations die live 24 uur per dag, 7 dagen per week van overal ter wereld vandaan live programma's streamen.

Ga voor gedetailleerde informatie naar www.bluesound.com

Svenska

1 ANSLUT FÖR ATT FÅ LJUD

A Anslut ena änden av högtalarkablarna (medföljer inte) till terminalerna på baksidan av POWERNODE 2.

B Anslut den andra änden av högtalarkablarna till motsvarande högtalare. Kontrollera att "+" (röd) terminal och "-" (svart) kopplas till motsvarande "+" och "-" terminaler på högtalaren. Var extra försiktig så att inga extra kablar eller trådar korsar mellan poster eller terminaler i vardera änden.

En subbas kan också anslutas direkt till POWERNODE 2. Kabel till subbas medföljer inte.

2 ANSLUT NÄTSPÄNNING

A Välj den nätkabel som passar för din region och koppla in den i din enhet och sedan i ditt vägguttag.

B POWERNODE 2 Lysdiödknapp skall lysa grönt med fast sken, för att visa att spelaren är i Hotspot läget och klar att laggas till i ditt trådlösa nätverk.

Tvinga aldrig in en nätkabel i ett vägguttag. Det kan behövas en adapter i vissa regioner.

3 ANSLUT TILL ETT TRÅDLÖST NÄTVERK

A På din surfplatta eller smartphone söker du på ditt trådlösa nätverk efter din **POWERNODE 2 unika nätverks ID** och anslut till den. Identiteten på nätverket listas som produktnamnet (exempelvis POWERNODE 2) följt av de sista fyra siffrorna i apparatens MAC adress (Machine Access Control) (till exempel: **POWERNODE2-001A**). Apparatens fullständiga MAC-adress (12 tecken) finns på en etikett på baksidan.

B Öppna en webbläsare på din surfplatta eller smarttelefon och ange **setup.bluesound.com**. Tryck sedan på "Gå" En kontrollpanelssida visas sedan.

C Välj **Configure WiFi** (konfigurera trådlöst nätverk) ur menyn.

D Välj ditt trådlösa nätverk i rullgardinsmenyn **Configure Wireless** (konfigurera trådlöst nätverk).

E Mata in ditt **Wireless Password** (nätverkslösenord) för det trådlösa nätverket i fältet (om det är ett skyddat nätverk).

F Välj ett **Room Name** (rumsnamn) i rullgardinsmenyn eller skapa egna rumsnamn i fältet.

G Tryck på **Update** och vänta till enhetens lampa lyser tydligt blå, vilket visar att man lyckats ansluta till ditt trådlösa nätverk.

H Upprepa steg A-G för varje ytterliggare Bluesound enhet.

I **Välj igen ditt hemma WiFi nätverk** från din surfplatta eller smartphone nätverksinställningar.

Alternativt kan POWERNODE 2 anslutas direkt till ditt trådbundna nätverk eller router med den medföljande nätverkskabeln.

För att se en instruktionsvideo om WiFi Setup, besök www.bluesound.com

4 LADDA NER APPEN

Alla Bluesound Controller-appar för Apple iOS-enheter (iPhone, iPad, iPod), Android-enheter, Kindle Fire och Windows eller Mac Desktop Control kan hämtas från www.bluesound.com/downloads

Gratulerar, din spelares inställningar är klara!

Nu är det dags att ansluta din musik. Starta appen för följande uppspelningsalternativ.

ANSLUT TILL DIN MUSIK

Din Musik: För att spela musik lagrad på en dator eller NAS, välj (📁), välj **Configure Player** (Konfigurera spelaren) i menyn och välj **Configure Network Shares** (Konfigurera nätverksutdelningar). Följ anvisningar och öppna alla dina rum i ditt hem till ditt digitala musikbibliotek.

Internetradio: Välj **TuneIn** bland **Music Services** (Musiktjänster) i appens huvudfönster och leta upp din favoritstation. Eller så kan du utforska de tusentals radiostationer som strömmar 24timmar/7dagar i veckan över hela planeten med **TuneIn**.

För mer information, besök gärna www.bluesound.com

Русский

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЕ

A Присоедините один конец каждого из проводов динамика (не входят в комплект) к соответствующим клеммным входам с задней стороны POWERNODE 2.

B Присоедините другой конец каждого из проводов динамика к соответствующим динамикам. Убедитесь, что клеммы «+» (красная) и «-» (черная) соединены с соответствующими клеммами динамика. Внимательно следите за тем, чтобы на обоих концах не было неподключенных проводов или перекрестных соединений.

Сабвуфер можно подключить к PoWERNODE 2 напрямую. Кабель для подключения сабвуфера в комплект не входит.

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

A Выберите кабель питания переменного тока, подходящий для вашего региона, и подключите его к проигрывателю, а затем включите в розетку.

B Кнопка со светодиодным индикатором на POWERNODE 2 загорится зеленым цветом. Это означает, что проигрыватель находится в режиме точки доступа, и его можно включить в домашнюю сеть WiFi.

Не вставляйте штекер кабеля питания в настенную розетку силой. В некоторых странах для подключения к розетке может потребоваться адаптер.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WiFi

A Выполните **поиск сети WiFi (точки доступа) по уникальному идентификатору сети POWERNODE 2** со своего планшета или смартфона и подключитесь к этой сети. Идентификатор сети выглядит как название продукта (POWERNODE 2), после которого идут последние четыре цифры MAC-адреса устройства (например: **POWERNODE2-001A**). Полный MAC-адрес из 12 цифр напечатан на наклейке на задней панели проигрывателя.

B Откройте браузер на своем планшете или смартфоне, введите адрес **setup.bluesound.com** и нажмите кнопку перехода. После этого должна открыться страница панели управления.

C В главном меню выберите пункт **Configure WiFi** (Настройка WiFi).

D Выберите свою домашнюю сеть WiFi из выпадающего меню **Configure Wireless** (Настройка беспроводной сети).

E Введите **Wireless Password** (Пароль домашней сети) в соответствующее поле (если ваша сеть защищена паролем).

F Выберите **Room Name** (Название комнаты) из выпадающего списка или введите новое название комнаты в соответствующее поле.

G Нажмите кнопку **Update** (Обновить) и подождите, пока лампочка на проигрывателе не загорится синим светом, что указывает на успешное подключение к сети WiFi.

H Повторите шаги A-G для каждого устройства Bluesound.

I **Выберите домашнюю сеть WiFi** в настройках вашего планшета или смартфона как **основную сеть**.

Также POWERNODE 2 можно прямо подключить к домашней проводной сети или маршрутизатору посредством входящего в комплект кабеля Ethernet.

Видеоролик с инструкциями по настройке WiFi можно найти на странице www.bluesound.com

4 ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Все приложения для контроллера Bluesound для устройств Apple iOS (iPhone, iPad, iPod), Android, Kindle Fire и компьютеров Windows/Mac можно загрузить с сайта www.bluesound.com/downloads

Поздравляем, настройка проигрывателя завершена!

Теперь можно подключить источник музыки. Запустите приложение для использования одного из следующих вариантов воспроизведения.

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

Ваша музыка – Для воспроизведения музыки, хранящейся на компьютере или в сетевом хранилище (NAS), нажмите значок (📁) в приложении, выберите пункт **Configure Player** (Настроить проигрыватель) из всплывающего меню и запустите команду **Configure Network Shares** (Настроить общие сетевые источники). Следуйте указаниям на экране, чтобы получить доступ к своей библиотеке цифровой музыки из любой комнаты вашего дома.

Интернет-радио – Просто выберите **TuneIn** из меню **Music Services** (Музыка Услуги) и найти любимую радиостанцию. Также вы можете просматривать и выбирать любые из многих тысяч радиостанций круглосуточного вещания из любой точки мира с помощью средства **TuneIn**.

Более подробную информацию можно найти по адресу www.bluesound.com

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, the stylized wordmark and "B" logotype, the phrase "HiFi for a wireless generation", POWERNODE 2 and all other Bluesound product names and taglines are trademarks or registered trademarks of Bluesound International, a division of Lenbrook Industries Limited. All other logos and services are trademarks or service marks of their respective owners.